VIETA
ONE

VO-BS21

Gerätehandbuch

NFC 2.1 Bluetooth-Lautsprecher

Bitte lesen Sie das Gerätehandbuch bevor Sie das Produkt benutzen.
Bewahren Sie es für spätere Benutzung auf.

VIETA AUDIO S.A. gibt für seine Produkte eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum brandneuer Produkte, die bisher noch nicht durch einen Endkunden benutzt wurden.
Diese Garantie deckt mögliche Herstellungsfehler bei Vieta-Produkten ab, die auf dem spanischen Territorium durch autorisierte Vertriebshändler verkauft wurden. In anderen Ländern gekaufte Vieta-Produkte werden von der Garantie abgedeckt, die der lokale Händler anbietet.
Diese Garantie ist nur gültig, wenn ein Kaufbeleg für das Produkt vorliegt, der den Namen des Kunden, des Händlers und das Kaufdatum beinhaltet. VIETA AUDIO S.A. repariert alle Produkte, bei denen bei normalem Gebrauch ein Problem auftritt, wie im Benutzerhandbuch detailliert aufgeführt und wenn das Gerät für den Zwecke verwendet wurde, für den es entworfen ist.
Die Garantie wird nicht verlängert, wenn ein Teil ausgetauscht oder das gesamte Gerät ersetzt wurde.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Um Ihre Sicherheit und Freude sicherzustellen, lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen und benutzen Sie das Gerät wie angegeben. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch auf.
Warnung: Um Feuer oder Gefahren durch Stromschlag zu vermeiden, Gerät nicht auseinanderbauen oder Teile entfernen. Stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät von einem qualifizierten Techniker gewartet wird.

- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät oder in dessen Nähe.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von offenem Feuer, wie Kerzen oder Lampen.
- Halten Sie das Gerät von Hitze und Staub fern.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Wenden Sie nicht zu viel Kraft an, wenn Sie die Tasten drücken.
- Versuchen Sie nicht, das Stromkabel am langen Kabel aus der Steckdose zu ziehen, um das Gerät abzuschalten. Entsorgen Sie die Batterien an einem geeigneten Ort.
- Sichern Sie alle Kabel und Verbindungen, verwenden Sie keine beschädigten oder mangelhaften Kabel.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch.
- Betriebstemperaturen 0°C bis 55°C (32°F~131°F).
- Bluetooth-Gerät kann nicht gefunden werden: Wahrscheinlich ist der Lautsprecher bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Drücken Sie die Taste PAIR erneut, um noch einmal zu suchen. Können Sie den Lautsprecher immer noch nicht finden, schalten Sie den Lautsprecher bitte für 5second Sekunden aus und schalten Sie ihn dann wieder an.
- Das Bluetooth-Signal schwankt: Der beste Abstand zwischen Lautsprecher und Gerät beträgt 10 m, das Signal schwankt, wenn der Abstand größer ist als 10 m.
- Wenn mehr als ein Lautsprecher eingeschaltet ist, dann findet das Bluetooth-Gerät mehr als einen Lautsprecher, wenn Sie einen davon verbinden möchten, schalten Sie die anderen bitte ab.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät sucht und viele anderen Bluetooth-Geräte findet, dann warten Sie, bis der Suchlauf beendet ist und wählen sie den zu verbindenden Lautsprecher.
- Benutzen Sie nur Stromversorgungen, die in der Betriebsanleitung aufgelistet sind.

INHALT DER PACKUNG
1. VO-BS21 Gerät
2. USB-Stromkabel
3. Audio-Kabel
4. Gerätehandbuch

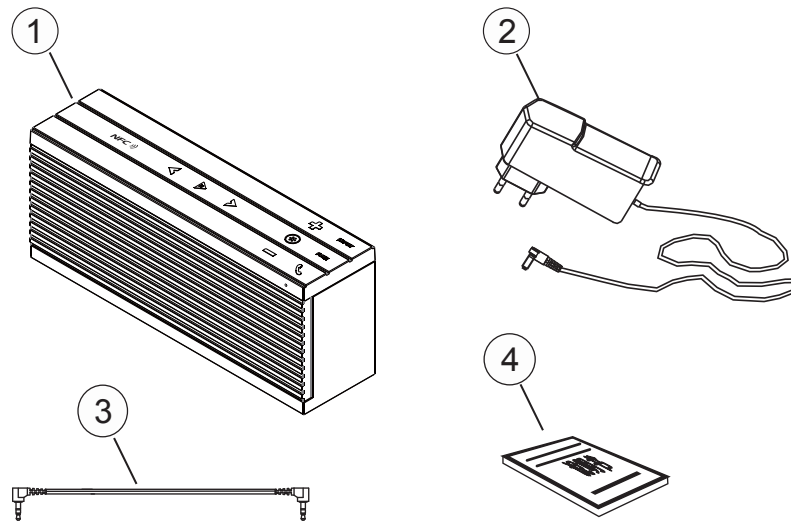

1. LED-Anzeige
2. NFC
3. Vorschau
4. Play/Pause
5. Nächste(s)
6. Lautstärke +
7. Eingang
8. Mikrofon
9. Pair
10. Freisprechanlage
11. Lautstärke -
12. Ladeanzeige
13. DC IN
14. An-/Ausschalter
15. AUX
16. Ladeausgang
(DC 5V 1A)

FRONT PLATTE

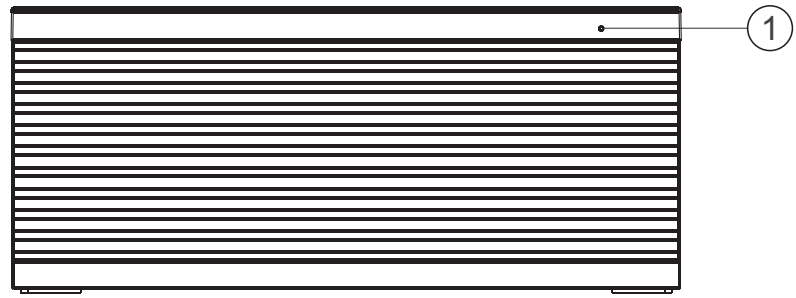

OBERE PLATTE

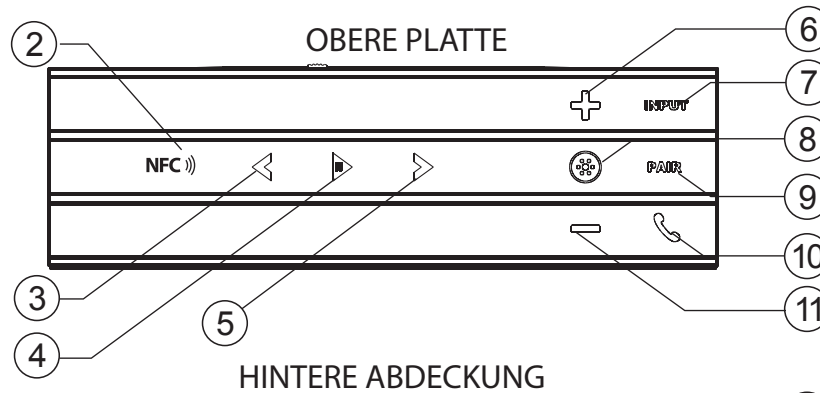

HINTERE ABDECKUNG

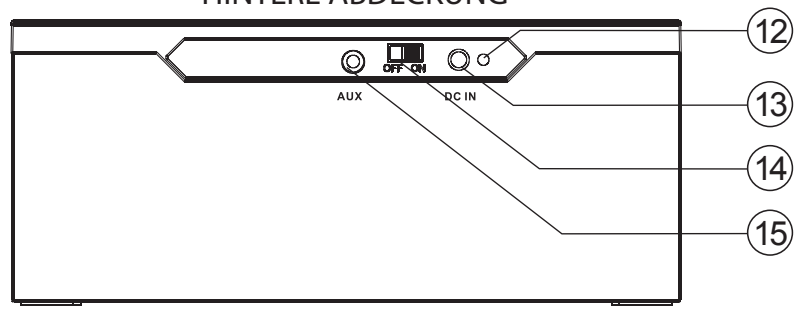

KURZE BEDIENUNGSEINFÜHRUNG

1. Verbindung: Schalten Sie das VO-BS21 aus und verbinden Sie es mit einer Wechselstrom-quelle oder benutzen Sie die drei eingesetzten Batterien. Schalten Sie das Gerät nun ein.

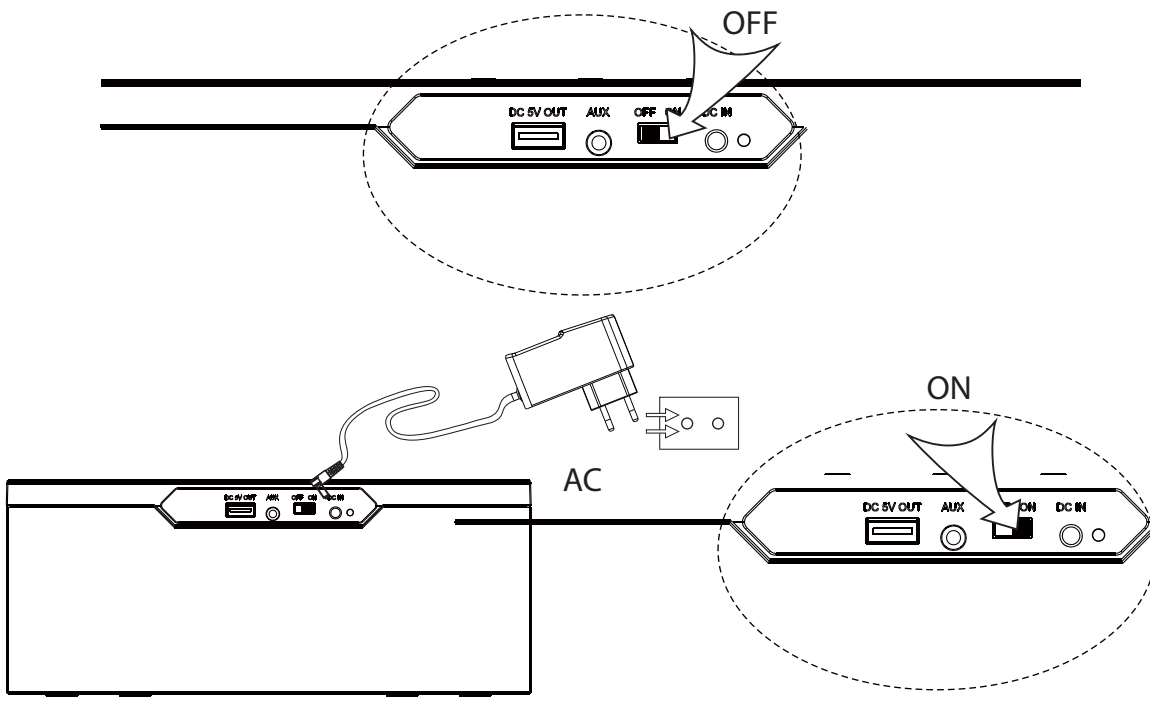

2. Einschalten:

Nach Einschalten des VO-BS21 leuchtet die Lampe an der Vorderseite und die Ansage „POWER ON“ ist zu hören. Das VO-BS21 wird standardmäßig als Bluetooth-Kanal eingesetzt; dann beginnt es, das zuletzt verbundene Gerät zu suchen. Wenn die Suche erfolgreich ist, verbindet sich das VO-BS21 automatisch mit dem Gerät und die Ansage „Du“ ist zu hören. Das VO-BS21 spielt die Musik des Gerätes ab. Wenn die Suche fehlgeschlagen ist, geht das VO-BS21 nach 30 Sekunden in den Modus, von anderen Geräten gesucht werden zu können

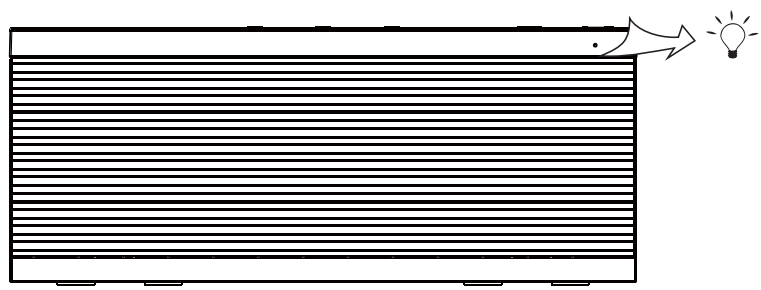

3. Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät
Drücken Sie „PAIR“ oben auf dem VO-BS21, die Leuchtanzeige leuchtet, und die Ansage „Pair“ ist zu hören. Suchen und verbinden Sie das [Vieta ONE 21] mit Ihrem Bluetooth-Gerät. Die Ansage “pairing completed” und „Du…“ist zu hören. Jetzt können Sie Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät abspielen.

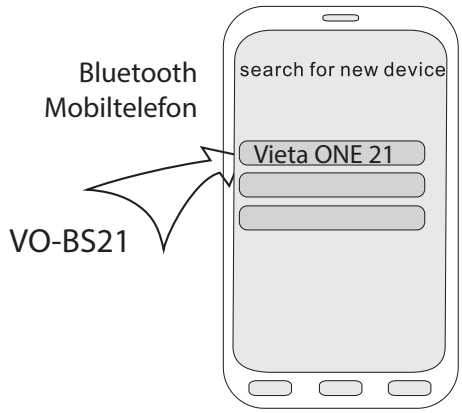

4. Musik abspielen:
Wenn das VO-BS21 sich erfolgreich mit dem Bluetooth-Gerät verbunden hat, können Sie das Abspielen der Musik von den mobilen Geräten steuern, indem Sie die Tasten PRE, NEXT, PLAY/PAUSE auf dem Touchpanel drücken.

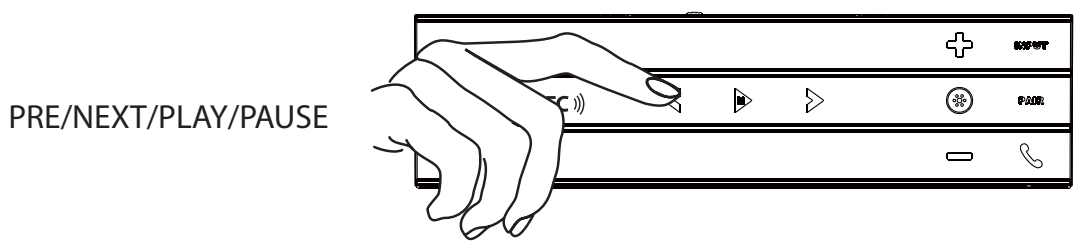

5. Funktion eingehender Anruf:
Wenn ein Anruf während des Abspielens von Musik ankommt, können Sie den Anruf annehmen, indem Sie die Taste [PHONE] auf dem Touchpanel drücken und zum oberen Teil des Gerätes hin sprechen; oder Sie wählen die Annahmetaste auf dem Mobiltelefon, damit wählen Sie das Mobiltelefon als Antwortgerät aus.

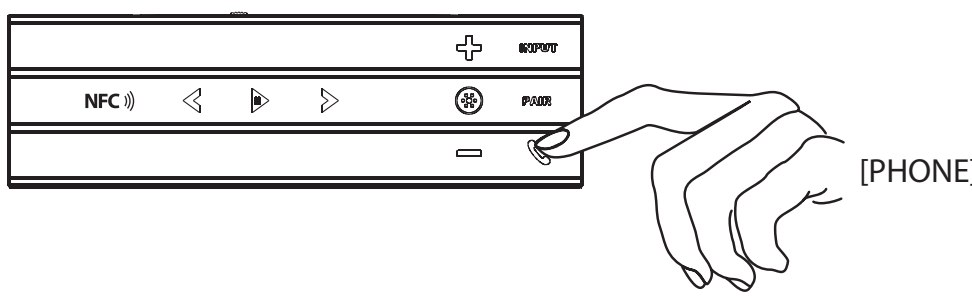

6. Erneutes Pairing:
Berühren Sie die Taste PAIR auf dem Touchpanel, um erneut eine Verbindung herzustellen, die Anzeige blinkt und die Ansage „pairing“ ist zu hören. Bitte befolgen Sie Schritt 3, um erneut eine Verbindung herzustellen.

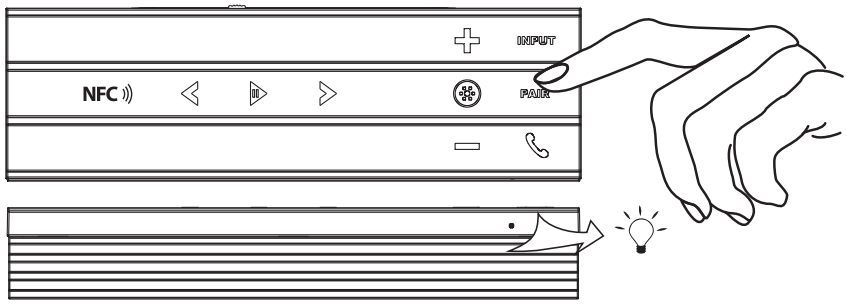

[PAIR]

7. NFC:
Wenn der Lautsprecher sich im Bluetooth-Modus befindet, bringen Sie das mobile Gerät mit NFC-Funktion für ca. 2 Sekunden an die Oberseite des VO-BS21, um die Geräte zu verbinden. Die Ansage „pairing“ und danach [pairing complete] ist zu hören. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Verbindung zu trennen.

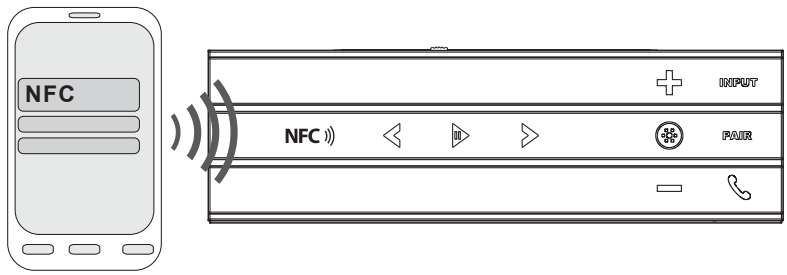

8. AUX Eingang play:
Stellen Sie den VO-BS21 auf OFF und verbinden Sie ihn und die Audioquelle mit einem 3,5 mm Audio-Kabel. Schalten Sie dann den VO-BS21 auf ON, eine Ansage [Power on] ist zu hören. Berühren Sie die Taste INPUT auf dem Kontrollpanel, die Leuchtanzeige schaltet von blau auf rot und das Gerät verbindet sich mit dem AUX-Kanal. Sie können die Lautstärke regulieren, indem Sie die Tasten VOL+ und VOL- auf dem Kontrollpanel drücken.

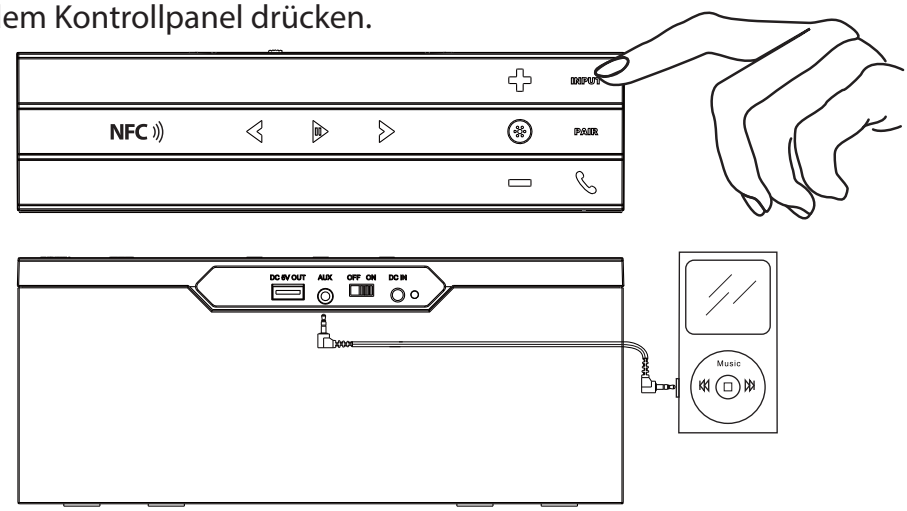

INPUT

9. Schalten Sie das Touchpanel aus:
Drücken und halten Sie [VOL+ und VOL-] gleichzeitig für 3 Sekunden. Der VO-BS21 schaltet das Touchpanel aus, außer der Funktion Mobiltelefon, und die Leuchtanzeige leuchtet rot. Drücken und halten Sie [VOL+ und VOL-] gleichzeitig für 3 Sekunden, um das Tauchpanel wieder einzuschalten.

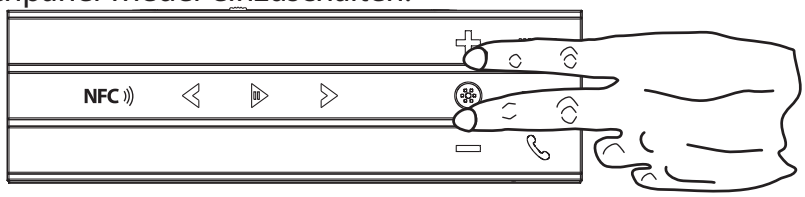

[VOL + und VOL -]

10. DC5V Ladeausgang: Das Gerät verfügt über eine Standard-USB-Lademöglichkeit mit DC5V 1A Ladestrom, der Mobiltelefone, MP3-Player usw. über ein USB-Kabel laden kann.

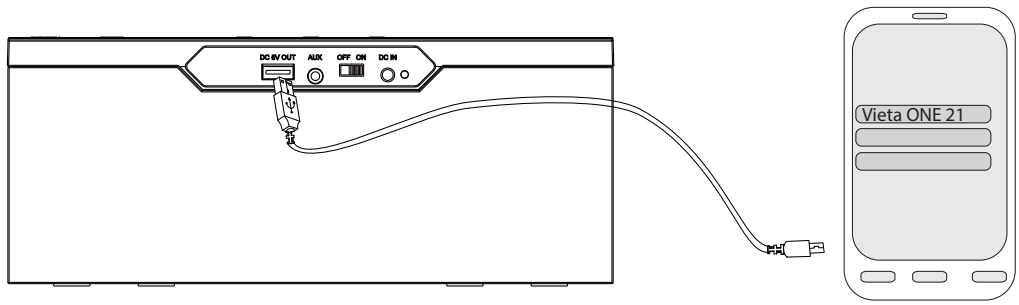

11. Eingebaute Batterie: Wenn Sie die eingebaute Batterie benutzen, um Musik abzuspielen, steuert das Gerät die Batteriebenutzung automatisch. Wenn die Batterie schwach wird, senkt das Gerät die Lautstärke, um die Tonqualität und eine längere Spielzeit zu erhalten; wenn die Batterie nicht mehr in der Lage ist, ein normales Abspielen zu ermöglichen, blinkt die Leuchtanzeige für 30 Sekunden und das Gerät schaltet auf Standby. Bitte benutzen Sie ein geeignetes Netzgerät, um das Gerät wieder aufzuladen.

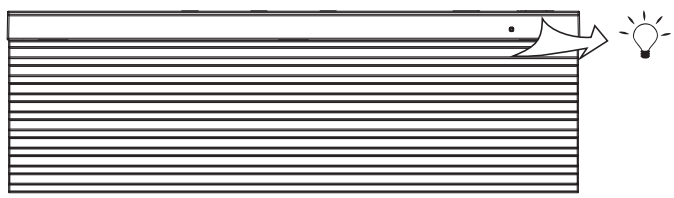

FLASH

12. Ladung Das Gerät hat eine eingebaute Batterie, bitte benutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter, um es zu laden. Die grüne Leuchtanzeige auf der Rückseite des Geräts blinkt, wenn das Gerät geladen wird. Wenn die Batterie vollständig geladen ist, hört die grüne Leuchte auf zu blinken.

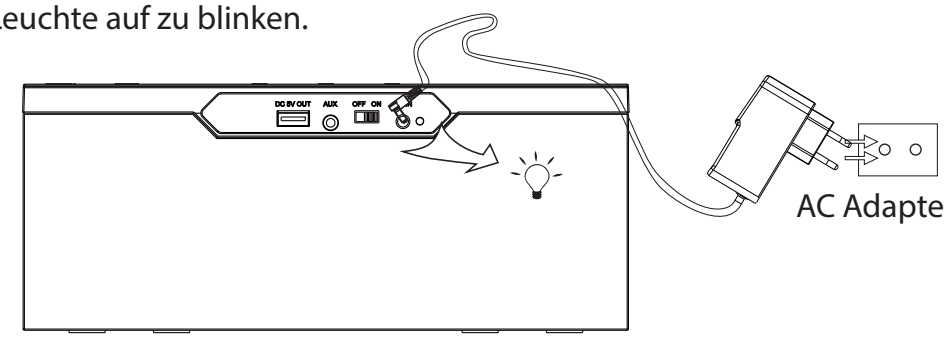

*Bemerkung:
1. Wenn das Bluetooth-Gerät den Lautsprecher nicht finden kann, kann dieser immer noch mit dem letztgewählten Gerät oder einem anderen Gerät verbunden sein, Die zur gleichen Zeit suchen oder sich damit verbinden. Jetzt müssen Sie ab Schritt 3 vorgehen, um eine erneute Verbindung herzustellen.
2. Wenn Sie einen intermittierenden Ton oder gar keinen Ton hören, nachdem eine Verbindung hergestellt wurde: Bitte überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen Ihnen und dem Lautsprecher mehr als 10 m beträgt.
3. Bitte drehen Sie dem Lautsprecher nicht den Rücken zu, wenn Sie ihn als Freisprechanlage benutzen, um Rückkopplungen zu vermeiden.
4. Bitte benutzen Sie einen Standard-Musikplayer mit Ihrem Bluetooth-Gerät, wie z.B. iPod, Samsung Player, Windows Media Player. Da viele Abspielgeräte von Drittparteien „Smooth Song" nicht unterstützen, wechseln Sie die Funktion, um „Pu-Sounds" zu vermeiden.
5. Bitte benutzen Sie ein Netzgerät, das Ihrem Lautsprecher keinen Schaden zufügt.
6. Bitte verbinden bzw. trennen Sie den Adapter, wenn der Schalter auf OFF steht.
7. Wenn Ihr Mobiltelefon die Übertragung von Klingeltönen nicht unterstützt, dann hören Sie nur die im VO-BS21 eingebaute Ansage „incoming call", wenn ein Anruf ankommt.
8. Arbeitet nicht mit NFC: Bitte vergewissern Sie sich, dass das mobile Teil eine NFC-Funktion hat und schalten Sie sie ein.
9. Hüllen von Mobiltelefonen können die NFC-Kommunikation behindern.

SPEZIFIKATIONEN

Ausgangsleistung Verstärker:	Links/rechts 1.5W x 2, subwoofer 3.5W x 1
Eingangssensitivität Verstärker:	≤ 400mV
Verstärker SNR:	≥ 70dB
Frequenzgang:	70Hz~20KHz
Versorgungsspannung:	AC100-240V, 50/60Hz
Batterie:	7.4V 2000mAh
Batterielaufzeit:	10 Stunden
Batterie-Ladezeit:	4-6 Stunden
Bluetooth-Reichweite:	7-10m
Bluetooth version:	3.0 2.4G Support A2DP

VIETA

KUNDENDIENSTTELEFON 34 902 367 607/Fax. 34 93 574 26 83
www.vieta.es